



**Ценовой каталог
Приборы для оценки качества
воздуха в помещении, измерения
уровня шума и освещенности**

2013

- люкс
- дБ
- C_3H_8
- CO
- CO₂
- CH₄
- В
- кГц
- °C
- %ОВ
- м/с
- гПа

Параметр “Освещенность”

Около 80 % всех ощущений, испытываемых человеком, являются зрительными ощущениями. Для получения такого рода “информации” требуется освещение.

При задействовании зрения человек затрачивает приблизительно 25% энергии.

Спектральная чувствительность глаза

Глаз человека распознает электромагнитные колебания в области длины волн от 380 до 770 нанометров, которые воспринимаются человеком как видимый свет.

Интенсивность света

Люди активны, прежде всего, в дневное время суток, т. е. мы привыкли к освещенности, “доступной” в дневные часы. Значения интенсивности света колеблются от 5 000 люкс в пасмурный зимний день до 100 000 люкс - в солнечный летний день.

Интенсивность света искусственных источников обычно варьируется между 100 и 1000 люкс.

Оказываемое воздействие

Усталость, вызванная недостаточным количеством света, сказывается, скорее, на организме в целом, нежели на органах зрения. Именно поэтому не всегда удается выявить, что именно недостаточное или неправильное освещение является причиной несчастных случаев (например, на производстве) или общей усталости.

Согласно статистике, около 30% всех несчастных случаев на производстве напрямую или косвенно связаны с недостаточным уровнем освещения. Во избежание подобных проблем необходимо применять превентивные меры и держать, таким образом, ситуацию под максимально возможным контролем.

Органы по стандартизации рекомендуют определенные уровни освещения - в зависимости от сферы и специфики выполняемых работ. В то время как для выполнения простейших действий достаточно освещения в 100 ...250 люкс, кропотливая и требующая точности работа предполагает наличие освещения минимум 1000 люкс.

<p>Интенсивность света Единица: люкс (лк) Интенсивность света - соотношение светового потока к площади.</p>	<p>Световой поток: Единица: люмен (лм) Световой поток - общее количество световой энергии, исходящей от источника света; оценивается фотометрическим методом.</p>
$\text{Интенсивность света (лк)} = \frac{\text{Световой поток (лм)}}{\text{Площадь (м}^2\text{)}} \quad E = \frac{\Phi}{A}$	

Параметр “Уровень шума”

Звуковые волны являются колебаниями в атмосферном давлении

Если они слышны человеку, речь идет о слышимом звуке. Колебания давления, вызванные слышимым звуком, чрезвычайно низкие. При нормальном давлении в 1013 мбар даже изменения в микропаскальном диапазоне могут воздействовать на органы слуха. Специальный сенсор давления с определенной чувствительностью является основным элементом микрофона.


Шумомеры предназначены для измерений в свободном поле. Свободное поле также возникает, когда вдвое увеличенное расстояние от источника сопровождается снижением уровня на 6 дБ. Именно это и просходит в большинстве помещений.

Пример:

- **Офис с ковровым покрытием, шторами и перегородками = Свободное звуковое поле!**
- **Подвальное помещение с бетонными стенами, без предметов мебели, с высоким уровнем звукоотражения = Ревербирующее звуковое поле!**

Советы по проведению измерений

Условия проведения измерений считаются оптимальными при отсутствии объектов, создающих помехи в звуковом поле. Примером может послужить вершина горы, где нет стен или потолков, отражающих звук, где гарантирована свободная дисперсия (свободное поле). В закрытом помещении напротив источника шума чаще всего находится стена. Именно это является причиной отражений, искажающих результаты измерений (ревербирующее звуковое поле).

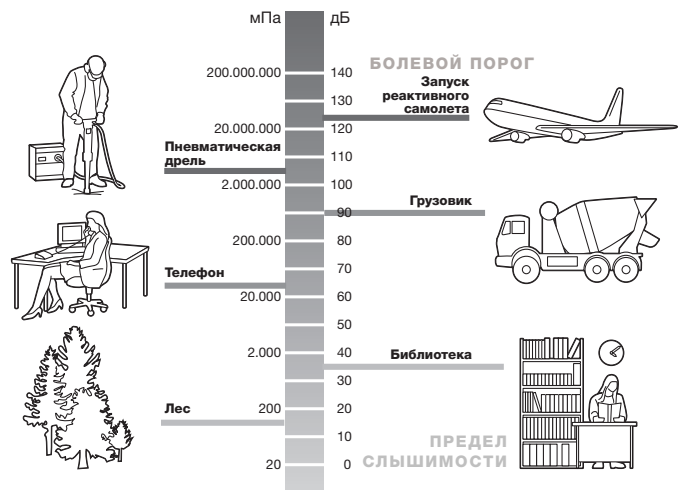

Содержание**Измерительные приборы****Приборы для измерения уровня освещенности**

testo 540	Люксметр в "карманном формате"	стр. 4
testo 545	Люксметр с функцией управления данными измерений	стр. 5

Приборы для измерения уровня шума

testo 815	Прибор для измерения уровня шума	стр. 6
testo 816	Шумомер с выходом пост./пер. тока для считывания данных измерений	стр. 6
testo 816-1/-3	Цифровые универсальные шумомеры (Класс 2)	стр. 7
testo 816-2/-4	Цифровые шумомеры с функцией регистрации данных (Класс 2)	стр. 8
CEL-620.A/1	Прецизионный шумомер с возможностью измерения L_C и L_A	стр. 9
CEL-620.B/1	Высокоточный шумомер с функцией октавного анализа звука в режиме реального времени (Класс 1)	стр. 10
CEL-620.C/1	Высокоточный шумомер с функцией третьооктавного анализа звука в режиме реального времени (Класс 1)	стр. 11

Многофункциональные приборы


testo 435	Многофункциональный прибор для измерений в системах вентиляции и оценки качества воздуха	стр. 12
testo 480	Многофункциональный прибор для измерений в системах ОВК и аттестации рабочих мест	стр. 15

Информация**Инженерные решения для измерения скорости потока****Выбор зондов скорости потока воздуха**


Диапазон измерений скорости потока от 0 до 100 м/с можно условно разделить на следующие три диапазона:

- Диапазон низких скоростей от 0 до 5 м/с
- Диапазон средних скоростей от 5 до 40 м/с
- Диапазон высоких скоростей от 40 до 100 м/с

Зонды с обогреваемой струной используются для точных измерений в диапазоне 0 ... 5 м/с. Зонды-крыльчатки позволяют получить оптимальные результаты при скоростях потока от 5 до 40 м/с. В случае с трубками Пито, диапазон измерений обусловлен типом используемого зонда дифференциального давления. С помощью зонда дифференциального давления до ± 100 Па можно с точностью измерить скорости потока от 1 м/с до 12 м/с. Трубка Пито идеально подходит для измерений в высокоскоростном диапазоне. Дополнительным критерием в выборе наиболее подходящего зонда для измерения скорости потока является температура. Зонды с обогреваемой струной используются при температурах до +70°C. Отдельные версии зонда-крыльчатки могут использоваться при температурах вплоть до +350°C, в то время как трубки Пито – при температурах свыше +350°C.

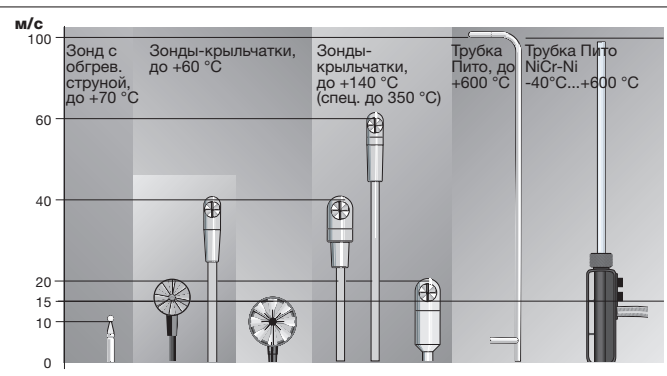Диапазоны измерения зондов скорости потока воздуха**Зонды с обогреваемой струной**

Принцип действия зондов с обогреваемой струной основан на обогреваемом элементе, тепло которого "забирается" холодным потоком. Постоянная температура поддерживается с помощью контура управления. Регулируемый поток прямо пропорционален скорости потока воздуха. При использовании зондов с обогреваемой струной для измерений в турбулентных потоках, последние, контактируя с обогреваемым элементом, оказывают влияние на результаты измерений. В турбулентных потоках значения измерений, полученные с помощью зондов с обогреваемой струной будут выше, нежели значения, полученные посредством зондов-крыльчаток. Это следует учитывать, в особенности, при измерениях в воздуховодах. В зависимости от конструкции воздуховода возникновение турбулентных потоков возможно даже при низких скоростях потоков.

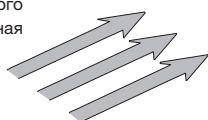

Зонд с обогреваемой струной для измерений скорости потока с функцией распознавания направления потока

**Зонды-крыльчатки**

Принцип работы зондов-крыльчаток заключается в преобразовании вращательного движения в электрические сигналы. Крыльчатка приводится в движение потоком среды. Индуктивный неконтактный переключатель "считает" обороты крыльчатки и сообщает серию импульсов, которые преобразуются в приборе и выводятся на дисплей как значение скорости потока. Крыльчатки больших диаметров (60 мм и 100 мм) подходят для измерения в турбулентных потоках (например, в области вытяжных воздухоораспределительных решеток) низко- и среднескоростного диапазона. Помимо всего прочего, крыльчатки малых диаметров подходят для измерений в воздуховодах, где сечение канала, по меньшей мере, в 100 раз превышает сечение проникающего в поток зонда. Зонд-крыльчатка диаметром 16 мм считается универсальным зондом. Данного диаметра крыльчатки достаточно для обеспечения высокого уровня быстродействия, а его компактность позволяет проводить измерения в диапазонах до 60 м/с.



testo 540

Сенсор прибора testo 540 адаптирован под спектральную чувствительность глаза человека. Имеено поэтому настоящий прибор идеально подходит для измерений интенсивности освещения. Функция Hold позволяет с легкостью считывать данные измерений. Максимальное и минимальное значения выводятся на дисплей нажатием одной кнопки. Люксметр testo 540 отличается простотой в управлении и компактностью.

testo 540; люксметр с защитным колпачком, батарейками и сертификатом калибровки

№ заказа **0560 0540** Цена* **6 900 руб.**

*Цена указана с НДС со склада в Москве. Проверка оплачивается дополнительно.

Люксметр в “карманном формате”

- Сенсор адаптирован под спектральную чувствительность глаза
- Функции Hold/ Макс./ Мин.
- Подсветка дисплея
- Защитный колпачок для безопасного хранения
- Ремешок для запястья и держатель для крепления к ремню
- Заводской протокол калибровки



Люксметр testo 540 внесен в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 47989-11. Срок действия свидетельства: до 21.10.2016 г.



Технические данные	
Диап. измер.	0 ... 99,999 люкс
Погрешность ±1 цифра	±3 % (по сравн. с эталоном Класс В, DIN 5032 Часть 7)
Разрешение	1 люкс (0 ... 19.999 Lux) 10 люкс (ост. диап.)
Частота замера	0.5 с
Темп. хранения	-40 ... +70 °С
Класс защиты	IP40
Рабочая темп.	0 ... +50 °С
Тип батареи	2 бат. типа AAA
Ресурс батареи	200 ч (средний режим экспл., с выкл. подсветкой дисплея)
Размеры	133 x 46 x 25 мм
Вес	95 г (с батарейками и защитн. колп.)
Гарантия	2 года

Поверка прибора	№ заказа	Цена
Услуги по проведению первичной поверки люксметров. Срок исполнения - 21 день.	РТП ЛКС	4 690 руб.
Услуги по проведению периодической поверки люксметров. Срок исполнения - 21 день.	ПРТП ЛКС	4 890 руб.
Услуги по проведению срочной поверки люксметров. Срок исполнения - 8 раб. дней.	РТП ЛКС СР	7 050 руб.

testo 545

Люксметр с функцией управления данными измерений

Для достижения оптимальной освещенности на рабочих местах, в больницах, офисах и школах уровень интенсивности света должен соответствовать минимальным нормам. С помощью testo 545 Вы можете с легкостью проверить, не нарушены ли данные законодательные нормативы.

Вы можете сохранить список мест замера с отдельными значениями силы света и впоследствии с помощью ПО создать на его основе кривую. Полученный "световой профиль" предоставляет данные о равномерности освещения.

testo 545, люксметр с зондом, батарейкой и протоколом калибровки

№ заказа **Цена***
0560 0545 19 900 руб.

*Цена указана с НДС со склада в Москве. Проверка оплачивается дополнительно.

- Функция усреднения по точкам и времени
- Сохраняет в памяти до 99 названий мест проведения замеров
- Функция регистрации данных (3000 значений)
- Быстрое документирование непосредственно на объекте с помощью принтера Testo



Люксметр testo 545 внесен в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 47989-11. Срок действия свидетельства: до 21.10.2016 г.



Принадлежности	№ заказа	Цена
Транспортировка и защита		
Транспортировочный кейс (пластик) для прибора, зондов и принадлежностей - теперь еще больших размеров для надежного и упорядоченного хранения	0516 0445	4 900 руб.
Кейс для безопасного хранения измерительного прибора	0516 0191	1 600 руб.
Принтер и принадлежности		
Принтер Testo с беспроводным ИК-интерфейсом, 1 рулоном термобумаги и 4 батарейками типа AA	0554 0549	9 900 руб.
Внешнее зарядное устройство для зарядки 1-4 аккумуляторных батарей типа AA с индикатором уровня зарядки, капельной подзарядкой, встроенной функцией разрядки, и вилкой междун. стандарта, 100-240 В, 300 мА, 50/60 Гц	0554 0610	2 400 руб.
Запасная термобумага для принтера (6 рулонов)	0554 0569	1 200 руб.
Запасная термобумага для принтера (6 рулонов), стойкие чернила, задокументированные данные отчетливо видны в течение 10 лет	0554 0568	1 300 руб.

Программное обеспечение и принадлежности	№ заказа	Цена
ПО ComSoft Professional 4 - с функцией управления данными, вкл. базу данных, аналитическую и графич. функции, анализ данных и кривую тренда	0554 1704	14 900 руб.
RS232-кабель; для подключения прибора к ПК (1.8 м) с целью передачи данных	0409 0178	2 900 руб.

Проверка прибора	№ заказа	Цена
Услуги по проведению первичной проверки люксметров. Срок исполнения - 21 день.	РТП ЛКС	4 690 руб.
Услуги по проведению периодической проверки люксметров. Срок исполнения - 21 день.	ПРТП ЛКС	4 890 руб.
Услуги по проведению срочной проверки люксметров. Срок исполнения - 8 раб. дней.	РТП ЛКС СР	7 050 руб.

Рекомендованный комплект
testo 545, комплект с принтером
- testo 545, люксметр с зондом, батарейкой и протоколом калибровки (№ заказа 0560 0545)
- Быстродействующий принтер Testo с беспроводным ИК-интерфейсом, 1 рулоном термобумаги и 4 бат. типа AA (№ заказа 0554 0549)
- Транспортировочный кейс (пластик) для измерительного прибора, зондов и принадлежностей (№ заказа 0516 0445)

Технические данные	
Диап. измер.	0 ... +100000 люкс
Погрешность ±1 цифра	Погрешность в соотв. с DIN 13032-1: f1 = 6% = V (лямбда) адапт. f2 = 5% = косинус. погрешность
Разрешение	1 люкс (0... +32000 люкс) 10 люкс (0...+100000 люкс)
Дисплей	LCD, 4-х строчн.
Подкл. к ПК	RS232-интерфейс
Соединение	фикс. кабель, спир.
Память	3000
Рабоч. темпер.	0 ... +50 °C
Темпер. хран.	-20 ... +70 °C
Тип батареи	9В блочн. батарея
Ресурс батареи	50 ч
Размеры	220 x 68 x 50 мм
Вес	500 г
Матер./Корпус	АБС-пластик
Гарантия	2 года

testo 815

Идеальный шумомер для решения ежедневных измерительных задач. testo 815 окажет оптимальную поддержку - будь то измерения на системе кондиционирования воздуха или отопления, оценка уровня шума на дискотеке, в машинном зале или в процессе работы топливосжигающих установок.

testo 815, шумомер, с микрофоном, ветрозащитным экраном и батареей

№ заказа **0563 8155** Цена* **7 990 руб.**

*Цена указана с НДС со склада в Москве. Калибровка оплачивается дополнительно.

Прибор для измерения уровня шума

- Простота настройки (отвёртка для настройки входит в комплект поставки)
- Взвешивание по частоте в соответствии с кривыми А и С
- Сохранение максимальных и минимальных значений в памяти прибора
- Встроенное гнездо для установки на штатив-треногу (1/4 дюйма)
- Переключение временных характеристик Fast (Быстро)/Slow (Медленно)

Принадлежности и калибровка testo 815

Принадлежности	№ заказа	Цена*
Калибратор, для регулярной калибровки шумомеров	0554 0452	17 900 руб.
Калибровка прибора	№ заказа	Цена
Услуги по проведению калибровки шумомеров. Срок исполнения - 21 день.	РТК Ш 81X	4 400 руб.
Услуги по проведению срочной калибровки шумомеров. Срок исполнения - 7 дней.	РТК Ш 81X CP	6 600 руб.



testo 816

В сравнении с предыдущей моделью шумомер testo 816 оснащен рядом дополнительных функций, которые делают прибор идеальным для экспертов, которые проводят измерения уровня шума на рабочем месте, в процессе производства, а также фонового шума.

testo 816, шумомер с микрофоном, ветрозащитным экраном, разъемом для наушников 3.5 мм (стерео) в удобном кейсе

№ заказа **0563 8165** Цена* **15 000 руб.**

*Цена указана с НДС со склада в Москве. Калибровка оплачивается дополнительно.

Шумомер с выходом пост./пер. тока для считывания данных

- Простота настройки (отвертка входит в комплект поставки)
- Частотные характеристики в соотв. с характер. кривыми А и С
- Сохранение максимальных и минимальных значений в памяти прибора
- Встроенное гнездо для установки на штатив-треногу (1/4 дюйма)
- Переключение временных характеристик Fast (Быстро)/Slow (Медленно)
- Автоматическое переключение диапазона
- Подсветка дисплея
- Разъем для блока питания
- Отображение столбчатой диаграммы
- Выход пер. тока для подключения записывающих устройств и усилителей
- Выход пер. тока с 10 мВ/дБ для подключения записывающих устройств или регистраторов данных



Принадлежности и калибровка testo 816

Принадлежности	№ заказа	Цена*
Калибратор, для регулярной калибровки шумомеров	0554 0452	17 900 руб.
Блок питания 8В пост. тока, 1000 мА со съемными штепселями	0554 1084	2 900 руб.
Калибровка прибора	№ заказа	Цена
Услуги по проведению калибровки шумомеров. Срок исполнения - 21 день.	РТК Ш 81X	4 400 руб.
Услуги по проведению срочной калибровки шумомеров. Срок исполнения - 7 дней.	РТК Ш 81X CP	6 600 руб.

Технические данные: testo 815 / testo 816

Диап. измер.	+30 ... +130 дБ 31.5 Гц ... 8 кГц	Раб. темпер.	0 ... +40 °С
Погрешность ±1 цифра	±1.0 дБ	Темп. хран.	-10 ... +60 °С
Разрешение	0.1 дБ	Тип батареи	9В блочная батарея
		Ресурс батареи	70 ч (815); 50 ч (816)
		Вес	195 г (815)/ 315 г (816)
		Размеры	255 x 55 x 43 мм (815) 309 x 68 x 50 мм (816)
		Гарантия	2 года
		Диапазоны измерений:	30 ...80 дБ; 50 ... 100 дБ; 80 ... 130 дБ
		Временные характеристики:	FAST (Быстро) настр.125 мс / SLOW (Медленно) настр. 1 с
		Зависимость от давления:	-0.0016 дБ/гПа

Технические данные: калибратор звукового давления (0554 0452)

Тип батареи	9В блочн. аккумулятор
Ресурс батареи	40 ч
Гарантия	2 года
Погрешность	±0.5 дБ в соотв. с Класс 2, IEC 60942

Уровень звук. давл.: 94 дБ(A)/104 д(A), регулируемый
Частота: 1000 Гц
Козф. искажений: менее 3%

Также подходит для 1/2- и 1-дюймовых микрофонов других производителей



testo 816-1 / testo 816-3

Цифровые универсальные шумомеры (Класс 2)

Созданные по последним цифровым технологиям, 4 модели шумомеров серии testo 816 предлагают пользователю оптимальное удобство и высокое качество результатов в области измерения уровня шума. Все модели данной серии обеспечивают превосходную воспроизводимость и точность результатов наряду с компактностью и прочностью. Проведите оценку параметров шумового климата в рабочих зонах - быстро, точно и в соответствии с необходимыми требованиями.

testo 816-1

testo 816-1 шумомер с ветрозащитным экраном, батарейками и сертификатом калибровки

№ заказа **Цена***
0560 8161 24 900 руб.

testo 816-3

testo 816-3 шумомер с ветрозащитным экраном, батарейками и сертификатом калибровки

№ заказа **Цена***
0560 8163 39 900 руб.

- Интуитивное управление посредством 2-х кнопок
- Прочный дизайн
- Дисплей с высокой разрешающей способностью
- ПО "dB24" (опция)
- Соответствие требованиям IEC 61672
- Широкий диапазон измерений
- Функции регистрации данных и усреднения
- Ресурс батареи - более 35 часов
- USB-порт для подключения к ПК (например, для обработки данных с помощью ПО)
- Гарантия - 2 года



Модели шумомеров testo 816-1/-3 внесены в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 50850-12. Срок действия: до 17 августа 2017 г.



*Цена указана с НДС со склада в Москве. Поверка оплачивается дополнительно.

Модель шумомера	testo 816-1	testo 816-2	testo 816-3	testo 816-4
Мгновенный и максимальный уровни звука	●	●	●	●
Регистрация данных с периодичн. 1 с*		●		●
Выбор частоты регистрации данных (1-10 с*)				●
Усреднение (L _{eq} или L _{avg})			●	●
Соответствие ANSI S1.4, IEC 61672, 60651	●	●	●	●
Соответствие ANSI S1.43, IEC 60804			●	●

Поверка прибора	№ заказа	Цена
Услуги по проведению первичной поверки шумомеров. Срок исполнения - 21 день.	РТП Ш 81X	4 200 руб.
Услуги по проведению периодической поверки шумомеров. Срок исполнения - 21 день.	ПРТП Ш 81X	4 400 руб.
Услуги по проведению срочной первичной поверки шумомеров. Срок исполнения - 8 раб. дней	РТП Ш 81X CP	6 600 руб.

Принадлежности	№ заказа	Цена*
Кейс для шумомеров testo	0516 0210	1 500 руб.
Чехол для шумомеров testo	0516 0201	2 200 руб.
Ветрозащитный экран (для микрофона)	CEL-6841	1 089 руб.
Акустический калибратор, Класс 2, вкл. соединительный фитинг (1/4" - 1/2")	по запросу	
Программное обеспечение dB24 (опция)	CEL-6842	4 900 руб.
USB-кабель для подключения к ПК (опция)	CMC51	1 815 руб.

Технические данные
Диапазон измерений (на выбор): 30...100 или 60 ... 130 дБ
Частотные характеристики: А, С
Временные характеристики: SLOW (медленно), FAST (быстро) и IMPULSE (импульс)
Уровень собственных шумов: <33 дБ (А)
Объем памяти: 419 000 точек измерений (100 блоков)
Дисплей: 128 x 128, моно, ж/к дисплей
Выход (ПК): USB 2.0 (А - mini B)
Батареи/аккумуляторы: 3 щелочных батарейки типа AA (в комплекте) или аккумуляторные батареи
Питание от сети: 5 В пост. тока (разъем Mini-B USB 5S)
Ресурс батареи: 35 часов
Рабочие условия: 5%...90%ОВ (без конденсации); 0...40°C; атмосферное давление 65...108 кПа
Условия хранения: 0%...90%ОВ (без конденсации); -20...60°C; атмосферное давление 65...108 кПа
Установка на штатив: 1/4" дюймовая резьба (резьба Витворта)
Размер (мм): 72 x 212 x 31
Вес: 245 г (с батарейками)
Стандарты: IEC 60651 - 1979; IEC 60804 - 2000; IEC 61672 - 2002; ANSI S1.4 - 1983 (R2006); ANSI S1.43 - 1997 (R2007)

testo 816-2/testo 816-4

Созданные по последним цифровым технологиям, 4 модели шумомеров серии testo 816 предлагают пользователю оптимальное удобство и высокое качество результатов в области измерения уровня шума. Все модели данной серии обеспечивают превосходную воспроизводимость и точность результатов наряду с компактностью и прочностью. Проведите оценку параметров шумового климата в рабочих зонах - быстро, точно и в соответствии с необходимыми требованиями. Модели testo 816-2/-4 оснащены функцией регистрации данных, что позволяет им выполнять роль карты памяти, в значительной степени упрощающей передачу данных измерений.

Цифровые шумомеры с функцией регистрации данных (Класс 2)

- Интуитивное управление посредством 2-х кнопок
- Прочный дизайн
- Дисплей с высокой разрешающей способностью
- ПО "dB24" (опция)
- Соответствие требованиям IEC 61672
- Широкий диапазон измерений
- Функции регистрации данных и усреднения
- Ресурс батареи - более 35 часов
- USB-порт для подключения к ПК (например, для обработки данных с помощью ПО)
- Гарантия - 2 года



Модели шумомеров testo 816-2/-4 внесены в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 50850-12. Срок действия: до 17 августа 2017 г.



testo 816-2

testo 816-2 шумомер с ветрозащитным экраном, батарейками и сертификатом калибровки

№ заказа **0560 8162** Цена* **29 900 руб.**

testo 816-4

testo 816-4 шумомер с ветрозащитным экраном, батарейками и сертификатом калибровки

№ заказа **0560 8164** Цена* **49 000 руб.**

* цена указана с НДС со склада в Москве. Поверка оплачивается дополнительно.



Программное обеспечение "dB24"

Возможности ПО "dB24":

- Регистрация и сохранение данных на ПК в режиме реального времени (требуется USB-кабель)
- Сохранение показаний (с частотой 1 с) в виде файлов данных, совместимых с приложениями для создания электронных таблиц на ПК
- Простой и доступный способ регистрации уровней звукового давления на протяжении заданного периода в режиме реального времени

Поверка прибора	№ заказа	Цена
Услуги по проведению первичной поверки шумомеров. Срок исполнения - 21 день.	РТП Ш 81X	4 200 руб.
Услуги по проведению периодической поверки шумомеров. Срок исполнения - 21 день.	ПРТП Ш 81X	4 400 руб.
Услуги по проведению срочной первичной поверки шумомеров. Срок исполнения - 8 дней.	РТП Ш 81X СР	6 600 руб.
Принадлежности	№ заказа	Цена*
Кейс для шумомеров testo	0516 0210	1 500 руб.
Чехол для шумомеров testo	0516 0201	2 200 руб.
Ветрозащитный экран (для микрофона)	CEL-6841	1 089 руб.
Акустический калибратор, Класс 2, вкл. соединительный фитинг (1/4" - 1/2")	по запросу	
Программное обеспечение dB24 (опция)	CEL-6842	4 900 руб.
USB-кабель для подключения к ПК (опция)	CMC51	1 815 руб.

Технические данные
Диапазон измерений (на выбор): 30...100 или 60 ... 130 дБ
Частотные характеристики: А, С
Временные характеристики: SLOW (медленно), FAST (быстро) и IMPULSE (импульс)
Уровень собственных шумов: <33 дБ (А)
Объем памяти: 419 000 точек измерений (100 блоков)
Дисплей: 128 x 128, моно, ж/к дисплей
Выход (ПК): USB 2.0 (A - mini B)
Батареи/аккумуляторы: 3 щелочных батарейки типа AA (в комплекте) или аккумуляторные батареи
Питание от сети: 5 В пост. тока (разъем Mini-B USB 5S)
Ресурс батареи: 35 часов
Рабочие условия: 5%...90%ОВ (без конденсации); 0...40°C; атмосферное давление 65...108 кПа
Условия хранения: 0%...90%ОВ (без конденсации); -20...60°C; атмосферное давление 65...108 кПа
Установка на штатив: 1/4" дюймовая резьба (резьба Витворта)
Размер (мм): 72 x 212 x 31
Вес: 245 г (с батарейками)
Стандарты: IEC 60651 - 1979; IEC 60804 - 2000; IEC 61672 - 2002; ANSI S1.4 - 1983 (R2006); ANSI S1.43 - 1997 (R2007)

CEL-620A

Цифровой шумомер CEL-620A предлагает пользователю возможность измерения параметров шума в широком диапазоне наряду с чрезвычайным удобством управления. С помощью CEL-620A Вы сможете провести качественную оценку уровня шума на производственных участках и прочих рабочих местах, подобрать оптимальные средства защиты органов слуха и решить другие задачи, связанные с требованиями охраны труда и гигиены промышленного сектора. Благодаря цветному графическому дисплею с высоким разрешением, уникальной цветовой кодировке результатов измерений, а также различным доступным настройкам Вы с легкостью справитесь с измерением любых параметров шумового климата. Шумомер CEL-620A Класс 1 - компактность, простота в применении, прецизионные результаты измерений.

CEL-620A

CEL-620A, шумомер, Класс 1, вкл. ветрозащитный экран, батарейки и сертификат калировки.

№ заказа	Цена
CEL-620A/1	79 000 руб.

Принадлежности

	№ заказа	Цена*
Кейс для шумомера CEL	CEL-6840	6900 руб.
Ветрозащитный экран (для микрофона)	CEL-6841	990 руб.
Акустический калибратор, Класс 1	по запросу	
Легковесный штатив	CEL-6718	6900 руб.
Микрофон для шумомеров, Класс 1	CEL-251	69000 руб.
Универсальный блок питания	PC18	2900 руб.
USB-кабель для загрузки данных	CMC51	1500 руб.

Комплект CEL-620A/1

CEL-620A/1/K1, шумомер (Класс 1), вкл. акустический калибратор CEL-110, кейс, ветрозащитный экран для микрофона, руководство по эксплуатации, USB-кабель, сертификат калировки.

№ заказа	Цена
CEL-620A/1/K1	по запросу

При заказе комплекта к стандартному коду заказа добавляется **K1**.
Пример кода заказа: CEL-620A/1/K1.

**Прецизионный шумомер с возможностью измерения L_C и L_A (Класс 1)**

- Компактный и прочный дизайн
- Цветной графический ж/к дисплей
- Простота управления
- Широкий диапазон измерений
- Уникальная цветовая кодировка результатов измерений
- 6 вариантов конфигурации прибора
- Измеряемые параметры: L_{XY} , L_{XYmax} , L_{XYmin} , L_{Xeq} , L_{Xpeak} , L_{avg} , L_C , L_A , L_{Xleq} , L_{TM3} , L_{TM5} , L_{AE}
- Возможность одновременного измерения всех параметров шума на рабочем месте
- Функция автоматической калировки
- Продолжительный ресурс батареи



Модель шумомера CEL-620A внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 52897-13.
Срок действия: до 12 марта 2018 г.

**Технические данные**

Общий диапазон измерений: 20 ... 140 дБ (однодиап.), 143.0 (Пик)
Частотные характеристики (среднеквадрат.): одновр. А, С, Z (линейная)
Частотные характеристики (Пик): одновр. А, С, Z (линейная)
Временные характеристики: одновр. SLOW (медленно), FAST (быстро) и IMPULSE (импульс)
Амплитудные характеристики: Q3, Q4 и Q5 (Q4 и Q5 применимо к L_{avg})
Предельные значения: 70 ... 90 дБ с шагом 1 дБ (применимо к L_{avg})
Уровень собственных шумов: <25 дБ (А)
Параметры измерения: L_{XY} , L_{XYmax} , L_{XYmin} , L_{Xeq} , L_{Xpeak} , L_{avg} , L_C , L_A , L_{Xleq} , L_{TM3} , L_{TM5} , L_{AE} (X = весовые функции А, С или Z частотных фильтров; Y = весовые функции F (быстро), S (медленно) или I (импульс) для сигналов временной области).
Объем памяти: 100 блоков измерений
Дисплей: 320x240, цветной ж/к дисплей с активной матрицей
Сведения о калировке: сохранение даты, времени и уровня (до и после проведения калировки)
Выход (ПК): USB 2.0 (A - mini B)
Батареи/аккумуляторы: 3 щелочных батарейки типа AA (в комплекте) или аккумуляторные батареи
Питание от сети: 9 - 14 В пост. тока при 250 мА (2.1 мм разъем)
Ресурс батареи: 11 часов с вкл. подсветкой, 20 часов - без подсветки
Рабочие условия: 5%...90%ОВ (без конденсации); -10...50°C; атмосферное давление 65...108 кПа
Условия хранения: 5%...90%ОВ (без конденсации); -20...60°C; атмосферное давление 65...108 кПа
Установка на штатив: 1/4" дюймовая резьба (резьба Витворта)
Размер (мм): 72 x 229 x 31
Вес: 295 г
Стандарты: IEC 60651 - 1979; IEC 60804 - 2000; IEC 61672 - 2002; ANSI S1.4 - 1983 (R2006); ANSI S1.43 - 1997 (R2007)

CEL-620B

CEL-620B - идеальный шумомер для быстрого измерения параметров шума в целях соответствия требованиям законодательства в отношении допустимых шумов на рабочих местах, а также подбора оптимальных средств защиты в рамках HML-метода (метод определения ослабления шума по трем уровням: Н – высокий, М – средний, L – низкий). Как и остальные модели серии CEL-600 данный шумомер представляет собой высококачественную прецизионную измерительную технологию с интуитивным меню управления, графическим отображением полученных данных, набором предварительных и индивидуальных конфигураций и возможностью одновременного измерения всех необходимых параметров шумового климата. Дополнительное преимущество модели CEL-620B - возможность проведения октавного анализа звука в режиме реального времени, позволяющего экономить Ваше время ввиду отсутствия необходимости в проведении серии последовательных замеров.

Высокоточный шумомер с функцией октавного анализа звука в режиме реального времени (Класс 1)

- Компактный и прочный дизайн
- Цветной графический ж/к дисплей
- Простота управления
- Широкий диапазон измерений
- Уникальная цветовая кодировка результатов измерений
- 6 вариантов конфигурации прибора
- Измеряемые параметры: L_{XY} , L_{XYmax} , L_{XYmin} , L_{Xeq} , L_{Xpeak} , L_{avg} , L_{C-LA} , L_{Xleq} , L_{TM3} , L_{TM5} , L_{AE} + октавы: L_{XY} , L_{Xeq} , L_{XYmin}
- Возможность проведения октавного анализа звука в режиме реального времени
- Возможность одновременного измерения всех параметров шума на рабочем месте
- Функция автоматической калибровки
- Продолжительный ресурс батареи



Модель шумомера CEL-620B внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 52897-13. Срок действия: до 12 марта 2018 г.

CEL-620B

CEL-620B, шумомер, Класс 1, вкл. ветрозащитный экран, батарейки и сертификат калибровки.

№ заказа **CEL-620B/1** Цена* **99 000 руб.**

Принадлежности	№ заказа	Цена*
Кейс для шумомера CEL	CEL-6840	6900 руб.
Ветрозащитный экран (для микрофона)	CEL-6841	990 руб.
Акустический калибратор, Класс 1		по запросу
Легковесный штатив	CEL-6718	6900 руб.
Микрофон для шумомеров, Класс 1	CEL-251	69000 руб.
Универсальный блок питания	PC18	2900 руб.
USB-кабель для загрузки данных	CMC51	1500 руб.

Комплект CEL-620B/1

CEL-620B/1/K1, шумомер (Класс 1), вкл. акустический калибратор CEL-110, кейс, ветрозащитный экран для микрофона, руководство по эксплуатации, USB-кабель, сертификат калибровки.

№ заказа **CEL-620B/1/K1** Цена **по запросу**



При заказе комплекта к стандартному коду заказа добавляется **/K1**.
Пример кода заказа: CEL-620B/1/K1.

Технические данные

Общий диапазон измерений: 20 ... 140 дБ (однодиап.), 143.0 (Пик)
Частотные характеристики (среднеквадрат.): одновр. А, С, Z (линейная)
Частотные характеристики (Пик): одновр. А, С, Z (линейная)
Временные характеристики: одновр. SLOW (медленно), FAST (быстро) и IMPULSE (импульс)
Амплитудные характеристики: Q3, Q4 и Q5 (Q4 и Q5 применимо к L_{avg})
Предельные значения: 70 ... 90 дБ с шагом 1 дБ (применимо к L_{avg})
Уровень собственных шумов: <25 дБ (А)
Параметры измерения: L_{XY} , L_{XYmax} , L_{XYmin} , L_{Xeq} , L_{Xpeak} , L_{avg} , L_{C-LA} , L_{Xleq} , L_{TM3} , L_{TM5} , L_{AE} + октавы: L_{XY} , L_{Xeq} , L_{XYmin} (X = весовые функции А, С или Z частотных фильтров; Y = весовые функции F (быстро), S (медленно) или I (импульс) для сигналов временной области).
Объем памяти: 100 блоков измерений
Дисплей: 320x240, цветной ж/к дисплей с активной матрицей
Полосы частот: 11 октавных полос частот 16 Гц ... 16 кГц
Сведения о калибровке: сохранение даты, времени и уровня (до и после проведения калибровки)
Выход (ПК): USB 2.0 (A - mini B)
Батареи/аккумуляторы: 3 щелочных батарейки типа AA (в комплекте) или аккумуляторные батареи
Питание от сети: 9 - 14 В пост. тока при 250 мА (2.1 мм разъем)
Ресурс батареи: 11 часов с вкл. подсветкой, 20 часов - без подсветки
Рабочие условия: 5%...90%ОВ (без конденсации); -10...50°C; атмосферное давление 65...108 кПа
Условия хранения: 5%...90%ОВ (без конденсации); -20...60°C; атмосферное давление 65...108 кПа
Установка на штатив: 1/4" дюймовая резьба (резьба Витворта)
Размер (мм): 72 x 229 x 31
Вес: 295 г
Стандарты: IEC 60651 - 1979; IEC 60804 - 2000; IEC 61672 - 2002; ANSI S1.4 - 1983 (R2006); ANSI S1.43 - 1997 (R2007) Октавные фильтры: IEC 61260 Класс 0; ANSI S1. 11-2004



CEL-620C

Аналогично предыдущей модели, шумомер CEL-620 C, созданный по последним цифровым технологиям, отличается компактностью, прочностью и высоким уровнем производительности. Чрезвычайно удобный в применении, шумомер CEL-620 C оснащен цветным ж/к-дисплеем с активной матрицей, отображающим параметры измерения и гистограммы с помощью различных цветов. Шумомер CEL-620 C идеально подходит для измерения всех необходимых параметров шумового климата, а также выбора оптимальных средств защиты органов слуха и решения прочих задач, связанных с требованиями охраны труда и гигиены промышленного сектора. Основным отличием модели "С" от остальных шумомеров серии CEL-620 является возможность проведения третьооктавного анализа звука в режиме реального времени.


CEL-620C

CEL-620C, шумомер, Класс 1, вкл. ветрозащитный экран, батарейки и сертификат калибровки.

№ заказа **CEL-620C/1** Цена **119 000 руб.**

Высокоточный шумомер с функцией третьооктавного анализа звука в режиме реального времени (Класс 1)

- Компактный и прочный дизайн
- Цветной графический ж/к дисплей
- Простота управления
- Широкий диапазон измерений
- Уникальная цветовая кодировка результатов измерений
- 6 вариантов конфигурации прибора
- Измеряемые параметры: L_{XY} , L_{XYmax} , L_{XYmin} , L_{Xeq} , L_{Xpeak} , L_{avg} , L_C-L_A , L_{Xeq} , L_{TM3} , L_{TM5} , L_{AE} + Октавы: L_{XY} , L_{Xeq} , L_{XYmin}
- Возможность проведения октавного и третьооктавного анализа звука в режиме реального времени
- Возможность одновременного измерения всех параметров шума на рабочем месте
- Функция автоматической калибровки
- Продолжительный ресурс батареи

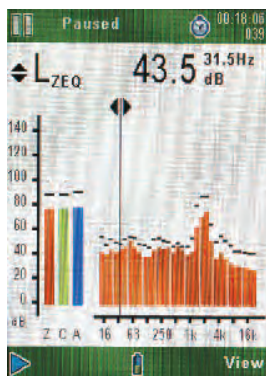

Третьооктавный анализ звука в режиме реального времени



Модель шумомера CEL-620C внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 52897-13. Срок действия: до 12 марта 2018 г.

Принадлежности

№ заказа	Цена*
Кейс для шумомера CEL	CEL-6840 6900 руб.
Ветрозащитный экран (для микрофона)	CEL-6841 990 руб.
Акустический калибратор, Класс 1	по запросу
Легковесный штатив	CEL-6718 6900 руб.
Микрофон для шумомеров, Класс 1	CEL-251 69000 руб.
Универсальный блок питания	PC18 2900 руб.
USB-кабель для загрузки данных	CMC51 1500 руб.

Комплект CEL-620C/1т

CEL-620B/1/K1, шумомер (Класс 1), вкл. акустический калибратор CEL-110, кейс, ветрозащитный экран для микрофона, руководство по эксплуатации, USB-кабель, сертификат калибровки.

№ заказа **CEL-620C/1/K1** Цена **по запросу**



При заказе комплекта к стандартному коду заказа добавляется /K1.

Пример кода заказа: CEL-620C/1/K1.

Технические данные

Общий диапазон измерений: 20 ... 140 дБ (однодиап.), 143.0 (Пик)
Частотные характеристики (среднеквадрат.): одновр. A, C, Z (линейная)
Частотные характеристики (Пик): одновр. A, C, Z (линейная)
Временные характеристики: одновр. SLOW (медленно), FAST (быстро) и IMPULSE (импульс)
Амплитудные характеристики: Q3, Q4 и Q5 (Q4 и Q5 применимо к L_{avg})
Предельные значения: 70 ... 90 дБ с шагом 1 дБ (применимо к L_{avg})
Уровень собственных шумов: <25 дБ (A)
Параметры измерения: L_{XY} , L_{XYmax} , L_{XYmin} , L_{Xeq} , L_{Xpeak} , L_{avg} , L_C-L_A , L_{Xeq} , L_{TM3} , L_{TM5} , L_{AE} + Октавы: L_{XY} , L_{Xeq} , L_{XYmin} (X = весовые функции A, C или Z частотных фильтров; Y = весовые функции F (быстро), S (медленно) или I (импульс) для сигналов временной области).
Объем памяти: 100 блоков измерений
Дисплей: 320x240, цветной ж/к дисплей с активной матрицей
Полосы частот: 11 октавных полос частот 16 Гц ... 16 кГц
Сведения о калибровке: сохранение даты, времени и уровня (до и после проведения калибровки)
Выход (ПК): USB 2.0 (A - mini B)
Батареи/аккумуляторы: 3 щелочных батарейки типа AA (в комплекте) или аккумуляторные батареи
Питание от сети: 9 - 14 В пост. тока при 250 мА (2.1 мм разъем)
Ресурс батареи: 11 часов с вкл. подсветкой, 20 часов - без подсветки
Рабочие условия: 5%...90%ОВ (без конденсации); -10...50°C; атмосферное давление 65...108 кПа
Условия хранения: 5%...90%ОВ (без конденсации); -20...60°C; атмосферное давление 65...108 кПа
Установка на штатив: 1/4" дюймовая резьба (резьба Витворта)
Размер (мм): 72 x 229 x 31
Вес: 295 г
Стандарты: IEC 60651 - 1979; IEC 60804 - 2000; IEC 61672 - 2002; ANSI S1.4 - 1983 (R2006); ANSI S1.43 - 1997 (R2007) Октавные фильтры: IEC 61260 Класс 0; ANSI S1. 11-2004

testo 435**Измерение всех необходимых параметров при проведении всесторонней диагностики систем ОВК**

Прибор testo 435 обеспечивает возможность комплексного анализа качества воздуха в помещениях. С одной стороны, качество воздуха влияет на самочувствие человека на рабочем месте, с другой стороны – является решающим фактором для процессов производства и хранения.

Кроме того, качество воздуха в помещениях показывает, работает ли система ОВК с оптимальной эффективностью, или она нуждается в настройке – например, с помощью testo 435.

Концентрация CO₂, относительная влажность и температура воздуха регистрируются прибором для оценки качества воздуха в помещении. Абсолютное давление, тяга, освещенность и температура поверхности могут измеряться с помощью дополнительных зондов. Для определения объемного расхода Вы можете воспользоваться преимуществами различных зондов измерения скорости потока Testo – зондов с обогреваемой струной, крыльчаток и трубок Пито.

Многофункциональный прибор для измерений в системах вентиляции и оценки качества воздуха

Общие преимущества модели testo 435:

- Широкий выбор зондов:
 - Зонд IAQ для оценки качества воздуха в помещениях путем измерения CO₂, температуры воздуха, влажности воздуха и абсолютного давления
 - Зонд скорости воздуха с обогреваемой струной и встроенным сенсором температуры и влажности воздуха
 - Зонды-крыльчатки и зонды с обогреваемой струной
- Удобное использование благодаря профилям пользователей
- Распечатка данных через принтер testo
- Меню прибора на русском языке с 2007 года

Дополнительные преимущества различных версий:

- Интегрированный сенсор диф. давления (435-3/-4, без возможности дооснащения)
 - для измерения параметров потока
 - для мониторинга фильтров
- Расширенные функции прибора (435-2/-4, без возможности)
 - память на 10,000 измерит. блоков
 - ПО для ПК: анализ, архивирование и документирование результатов измерений
 - Зонды влажности
 - Возможность подключения люкс-зонда
 - Возможность подключения зонда для определения уровней турбулентности



Модель testo 435 внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 49158-12. Срок действия: до 22 февраля 2017 г.

testo 435-1

testo 435-1, многофункциональный измерительный прибор для систем ОВК, с батарейкой и заводским протоколом калибровки

№ заказа **Цена***
0560 4351 **25900 руб.**

testo 435-2

testo 435-2, многофункциональный измерительный прибор для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях, с памятью, программным обеспечением и USB-кабелем, вкл. батарейку и заводской протокол калибровки

№ заказа **Цена***
0563 4352 **32900 руб.**

testo 435-3

testo 435-3, многофункциональный измерительный прибор со встроенной функцией измерения дифференциального давления для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях, вкл. батарейку и заводской протокол калибровки

№ заказа **Цена***
0560 4353 **39900 руб.**

testo 435-4

testo 435-4, многофункциональный измерительный прибор со встроенной функцией измерения диф. давления для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях, с памятью, программным обеспечением и USB- кабелем, вкл. батарейку и заводской протокол калибровки



№ заказа **Цена***
0563 4354 **47900 руб.**

*Цена указана с НДС со склада в Москве. Поверка оплачивается дополнительно.

435-1/-2/-3/-4

Зонды

Для моделей 435-1/-2/-3/-4

Многофункциональные зонды	Иллюстрация	Диап. измер.	Погрешность**	№ заказа	Цена***
Зонд для оценки качества воздуха в помещениях; изм. CO ₂ , влажности, температуры, абсолютного давления		0 ... +50 °C 0 ... +100 %ОВ 0 ... +10000 ppm CO ₂ +600 ... +1150 гПа	±0.3 °C ±2 %ОВ (+2 ... +9% %ОВ) ±50 ppm CO ₂ ±2% от изм.зн.) (0...+5000 ppm CO ₂) ±(100 ppm CO ₂ ±3% от изм.зн.) (±5001 ... ±10000 ppm CO ₂) ±3 гПа	0632 1535	39900 руб.
Зонд для изм. СО в атмосфере, для определения уровня СО в помещении		0 ... +500 ppmCO	± 5 % от изм. зн. (+100.1 ... +500 ppm CO) ± 5 ppm CO (0 ... +100 ppm CO)	0632 1235	19900 руб.

Зонд скорости воздуха

Иллюстрация	Диап. измер.	Погрешность**	№ заказа	Цена***
Зонд скорости воздуха с обогреваемой струной, с интегриров. сенсором темпер. и влажности, D 12 мм, с телескопич. рукояткой (макс. 745 мм)	-20 ... +70 °C 0 ... +100 %ОВ 0 ... +20 м/с	±0.3 °C ±2 %ОВ (+2 ... +9% %ОВ) ±(0.03 м/с... +4% от изм. зн.)	0635 1535	29000 руб.
Зонд-крыльчатка, D 16 мм, с телескопич. рукояткой (макс. 890 мм), например, для измерений в воздуховодах, рабочая температура от 0 до 60°C	+0.6 ... +40 м/с	±(0.2 м/с +1.5% от изм. зн.)	0635 9535	19900 руб.
Зонд-крыльчатка, D 60 мм, с телескопич. рукояткой (макс. 910 мм), например, для измерений на выходе воздуховода, рабочая температура от 0 до 60°C	+0.25 ... +20 м/с	±(0.1 м/с +1.5% от изм. зн.)	0635 9335	19900 руб.
Зонд с обогреваемой струной для измерений м/с и °C, наконечник зонда D 7.5 мм, с телескоп. рукояткой (макс. 820 мм)	0 ... +20 м/с -20 ... +70 °C	±(0.03 м/с +5% от изм. зн.) ±0.3 °C (-20 ... +70 °C)	0635 1025	13900 руб.
Зонд-крыльчатка, D 100 мм, для измерений объемного расхода с воронкой 0563 4170	+0.3 ... +20 м/с 0 ... +50 °C	±(0.1 м/с +1.5% от изм. зн.) ±0.5 °C	0635 9435	19900 руб.





Зонды абсолютного давления

Иллюстрация	Диап. измер.	Погрешность	№ заказа	Цена***
Зонд абсолютного давления 2000 гПа	0 ... +2000 гПа	±5 гПа	0638 1835	19900 руб.

Зонды воздуха


Иллюстрация	Диап. измер.	Погрешность	t ₉₉	№ заказа	Цена***
Эффективный прочный зонд воздуха, NTC  Соед.: фиксированный кабель 1,2 м	-50 ... +150 °C	±0.5% от изм.зн. (+100 ... +150 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (ост. диап.)	60 с	0613 1712	4000 руб.

Поверхностные зонды



Иллюстрация	Диап. измер.	Погрешность	t ₉₉	№ заказа	Цена***
Быстродействующий поверхностный плоский зонд для измерений в труднодоступных местах (в узких проемах и щелевых отверстиях), т/п типа К  Соед.: фиксированный кабель	0 ... +300 °C	Класс 2	5 с	0602 0193	5900 руб.
Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной термопарой, подходит для неровных поверхностей, краткоср. до +500°C, т/п типа К  Соед.: фиксированный кабель	-60 ... +300 °C	Класс 2*	3 с	0602 0393	5900 руб.
Зонд-зажим для труб диаметром от 5 до 65 мм, со сменным измерит. наконечн., краткосрочно до +280°C, т/п типа К  Соед.: фиксированный кабель	-60 ... +130 °C	Класс 2*	5 с	0602 4592	7900 руб.
Зонд-зажим для труб диаметром от 15 до 25 мм (макс. 1"), краткосрочно до +130°C  Соед.: фиксированный кабель	-50 ... +100 °C	Класс 2*	5 с	0602 4692	3700 руб.

* В соответствии с EN 60584-2, погрешность Класса 2 относится к диапазону -40 ... +1200°C.

Погружные/проникающие зонды

Иллюстрация	Диап. измер.	Погрешность	t ₉₉	№ заказа	Цена***
Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд, т/п типа К  Соед.: фиксированный кабель	-60 ... +400 °C	Класс 2*	7 с	0602 1293	1900 руб.




Только для моделей 435-2/-4

Зонды оценки качества воздуха	Иллюстрация	Диап. измер.	Погрешность	№ заказа	Цена***
Зонд уровня комфорта для измерения уровней турбулентности, с телескопич. рукояткой (макс. 280 мм) и стойкой, соответствует требов. DIN 1946 Часть 2	 макс. 820 мм	0 ... +50 °C 0 ... +5 м/с	±0.3 °C ±(0.03 м/с +4% от изм. зн.)	0628 0109	45000 руб.
Люкс-зонд			Погрешность по DIN 5032, Часть 6: f1 = 6% = V(Лямбда) настройка f2 = 5% = оценка по cos	0635 0545	19900 руб.

Зонды влажности

Иллюстрация	Диап. измер.	Погрешность	№ заказа	Цена***
Зонд температуры/влажности  D 12 мм	-20 ... +70 °C 0 ... +100 %ОВ	±0.3 °C ±2 %ОВ (+2 ... +9% %ОВ)	0636 9735	16900 руб.

Только для моделей 435-3/-4

Трубки Пито	Иллюстрация	Рабочая температура	№ заказа	Цена***
Трубка Пито, длина 350 мм, нержав. сталь,измеряет скорость воздуха при подключении к прибору 		-60 ... +400 °C	0635 2145	6900 руб.
Трубка Пито, длина 500 мм, нержав. сталь,измеряет скорость воздуха при подключении к прибору 		0 ... +600 °C	0635 2045	7900 руб.
Трубка Пито, длина 1000 мм, нержав. сталь,измеряет скорость воздуха при подключении к прибору 		0 ... +600 °C	0635 2345	19900 руб.

** Метрологические характеристики зондов скорости воздуха согласно Описанию Типу Средств Измерений в РФ могут отличаться от заявленных заводом-изготовителем.

***Цена указана с НДС со склада в Москве. Проверка оплачивается дополнительно.

435-1/-2/-3/-4

Принадлежности / Технические данные

Технические данные

Тип зонда	NTC	Тип К	Тип Т	Сенсор влажности Testo, емкостный	Крыльчатка	Зонд с обогр. струной	Зонд абсол. давления	CO ₂ (IAQ зонд)
Диап. измер.	-40 ... +150 °C	-200 ... +1370 °C	-200 ... +400 °C	0 ... +100 %ОВ	0 ... +60 м/с	0 ... +20 м/с	0...+2000 гПа	0...+1000 ppm CO ₂
Погрешность** ±1 цифра	±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (-40 ... -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C) ±0.5% от изм.зн. (ост.диап.)	±0.3 °C (-60 ... +60 °C) ±0.5% от изм. зн.(ост. диап.)	±0.3 °C (-60 ... +60 °C) ±0.5% от изм. зн.(ост. диап.)	см. информацию по зондам	см. информацию по зондам	см. информац. по зондам	см. информацию по зондам	см. информацию по зондам
Разрешение	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 %ОВ	0.0 м/с (60 крыльчатка) 0.1 м/с (16 крыльчатка)	0.01 м/с	0.1 гПа	1 ppm CO ₂

Технические данные 435-2/-4

Тип зонда	люкс
Диап. измер.	0 ... +100000 люкс
Погрешность ±1 цифра	см. информацию по зондам
Разрешение	1 люкс

Технические данные 435-3/-4

Тип зонда	сенсор диф. давления, встроен.
Диап. измер.	0 .. +25 гПа
Погрешность ±1 цифра	±0.02 гПа (0 ... +2 гПа) 1% от изм. зн. (ост. диап.)
Перегрузка	200 гПа
Разрешение	0.01 гПа

Рабочая темп.	-20 ... +50 °C
Темп. хранения	-30 ... +70 °C
Размеры	220 x 74 x 46 мм
Тип батареи	алкалиновая, типа AA
Ресурс батареи	200 ч (для крыльчатки)
Вес	450 г
Материал (корп)	АБС/ТПЭ/металл
Гарантия	2 года

**Метрологические характеристики согласно Описанию Типу Средств Измерений в РФ могут отличаться от заявленных заводом-изготовителем.

Принадлежности

Транспортировка и защита	№ заказа	Цена*
Сервисный кейс для измерительного прибора и зондов, размеры 400 x 310 x 96 мм	0516 0035	4600 руб.
Сервисный кейс для измерительного прибора, зондов и принадлежностей, размеры 520 x 380 x 120 мм	0516 0435	6900 руб.

Принадлежности

Принтер и принадлежности	№ заказа	Цена*
Принтер Testo с беспроводным портом IRDA, 1 рулон термобумаги и 4 круглых батарейки; для печати данных на объекте	0554 0549	9900 руб.
Запасная термобумага для принтера (6 рулонов), задокументированные данные остаются разборчивыми в течение 10 лет	0554 0568	1300 руб.
Запасная термобумага для принтера (6 рулонов)	0554 0569	1200 руб.

Зарядное устройство для аккумуляторов, вкл. 4 Ni-MH аккумулятора, с междун. адаптером блока питания - 100-240 В, 300 мА, 50/60 Гц, 12 ВА, может применяться для зарядки аккумуляторов, принтера и прибора

*Цена указана с НДС со склада в Москве. Проверка оплачивается дополнительно.

Дополнительные принадлежности и детали

	№ заказа	Цена*
Рукоятка для подсоединения наконечника зонда влажности к testo 435, вкл. кабель зонда, для измерения/ калибровки наконечника зонда	0430 9735	5400 руб.
Блок питания для работы прибора от сети, 5 В пост. тока, 500 мА с европейским адаптером	0554 0447	990 руб.
Комплект воронок, состоящий из воронки для тарелч. клапана (D 200 мм) и воронки для вентилятора (330 x 330 мм) для измерений объемн. расхода с зондом 0635 9435	0563 4170	9900 руб.
testovent 410, воронка для измерений объемного расхода, D 340 мм / 330 x 330 мм, вкл. кейс	0554 0410	15900 руб.
testovent 415, воронка для измерений объемного расхода, D 210 мм / 190 x 190 мм, вкл. кейс	0554 0415	13900 руб.
Соединительный шланг, силикон, длина 5 м, макс. нагрузка 700 гПа (мбар)	0554 0440	2200 руб.
Комплект для контроля и настройки влажности 11.3%ОВ/ 75.3%ОВ, вкл. адаптер для зондов влажности; быстрая проверка и/или калибровка зонда влажности	0554 0660	15000 руб.
Пористый тефлоновый фильтр, D 12 мм, устойчивый к коррозии; для долгосрочных измерений в широком диап. влажности и измер. при высоких скоростях воздуха	0554 0756	2400 руб.
Колпачок из пористой нержав. стали, D 12 мм, прикруч. к зонду влажности; для измерений при высоких скоростях воздуха или загрязненном приточном воздухе	0554 0647	2100 руб.

Сертификация / Поверка

Возможно проведение Государственной Первичной и Периодической поверки прибора testo 435 по следующим каналам:

Поверяемый канал	0632 1535	0635 1535	0635 1025	0635 9535	0635 9335	0635 9435	0638 1835	0636 9735	0613 1712	0602 0393	0602 1293	Др. зонды темпер.	testo 435-3/-4
Скорость воздуха													
Влажность													
Температура													
Абс. давление													
Диф. давление													
Концентрация CO ₂													

ПОВЕРКА зондов скорости с сенсором температ.	№ заказа	Цена*
Услуги по организации первичной поверки по каналу скорости потока воздуха (подготовка, переупаковка, проверка прибора на аэродинам. трубе). Срок исполнения - 3 недели / Срочная - 1 неделя	0770 0003	2700 руб.
	0780 0003	4100 руб.

Услуги по организации поверки по каналу температуры в диап. -20...+70°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 3 недели / Срочная - 1 неделя	0770 2070	1600 руб.
	0780 2070	2500 руб.

ПОВЕРКА зондов скорости с сенсором влажности	№ заказа	Цена*
Услуги по организации поверки по каналу влажности 2%ОВ (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 3 недели / Срочная - 1 неделя	0770 0001	2000 руб.
	0780 0001	2900 руб.

ПОВЕРКА зонда 0632 1535 по каналу CO ₂	№ заказа	Цена*
Услуги по организации поверки по каналу CO ₂ (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 3 недели / Срочная - 1 неделя	0770 XCO2	1600 руб.
	0780 XCO2	2400 руб.

*Цена указана с НДС со склада в Москве. Поверка оплачивается дополнительно.

ПОВЕРКА testo 435-2/-4 и зонда 0638 1835	№ заказа	Цена*
Услуги по организации первичной поверки по каналу дифференц. давление (подготовка, переупаковка, проверка прибора) Срок исполнения - 3 недели/ Срочная - 1 неделя	0770 0005	1800 руб.
	0780 0005	2500 руб.

ПОВЕРКА трубок Пито	№ заказа	Цена*
Услуги по организации первичной поверки по каналу скорость потока воздуха для трубки Пито 0-25 м/с (подготовка, переупаковка, проверка прибора на аэродинамической трубе) Срок исполнения - 3 недели/ Срочная - 1 неделя	РТП ТП 0-25	2300 руб.
	РТП ТП 0-25CP	3600 руб.

Услуги по организации первичной поверки по каналу скорость потока воздуха для трубки Пито 0-60 м/с (подготовка, переупаковка, проверка прибора на аэродинамической трубе) Срок исполнения - 3 недели/ Срочная - 1 неделя	РТП ТП 0-60	3000 руб.
	РТП ТП 0-60CP	4500 руб.

ПОВЕРКА зонда 0632 1535	№ заказа	Цена*
Услуги по организации поверки по каналу абсолютное давление (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 3 недели / Срочная - 1 неделя	РТП ДАБС	2970 руб.
	РТП ДАБС CP	4470 руб.

Стоимость поверки контактных и поверхностных зондов - по запросу.

testo 480

testo 480 - новый высококачественный измерительный прибор, предназначенный для "портативной" диагностики условий микроклимата - значительно упрощает процедуру настройки систем ОВКВ/Х в офисных, жилых и промышленных зданиях. testo 480 позволяет проводить измерения в соответствии со всеми требованиями действующих стандартов и регистрировать все необходимые параметры микроклимата. Интеллектуальная калибровка и концепция новых высокотехнологичных цифровых зондов, оснащенных функцией автоматической компенсации отклонений, обеспечивают абсолютно безошибочное отображение данных измерений. Цветной графический дисплей, ПО "EasyClimate", удобная технология навигации трекпад, SD-карта, USB-кабель - вот неполный список преимуществ, позволяющих пользователю управлять, передавать и анализировать данные измерений с максимальной легкостью и удобством.

Многофункциональный прибор для измерений в системах ОВК и аттестации рабочих мест

- Высококачественные цифровые зонды и концепция интеллектуальной калибровки
- Современная технология Track-Pad и графический дисплей
- SD-карта и USB-интерфейс: быстрый и простой обмен данными
- Один прибор для проведения профессиональной аттестации рабочих мест
- Эффективное, высокопроизводительное ПО для ПК "EasyClimate"
- Измерения в системах ОВК в соответствии со стандартами
- Возможность регистрации следующих параметров: скорость потока, температура, влажность, давление, уровень освещения, лучистое тепло, степень турбулентности и концентрация CO₂.
- Возможность быстрой диагностики систем, анализа и мгновенного создания отчетов - непосредственно на объекте.

НОВИНКА! 2012



Модель testo 480 внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 50999-12. Срок действия: до 20 августа 2017 г.



testo 480	
Измерительный прибор testo 480, ПО для ПК "EasyClimate", USB-кабель и протокол калибровки	
№ заказа	Цена
0563 4800	59 000 руб.

Зонды	Изображение	Диапазон измерений	Погрешн. ±1 цифра	№ заказа	Цена*
Зонды скорости воздуха					
Зонд-крыльчатка, D 16 мм		+0.4...+50 м/с -10...+70 °С	±(0.2 м/с + 1%зн.) 0.4 - 40 м/с ±(0.2 м/с + 2%зн.) 40 - 50 м/с. ±1.8 °С	0635 9542	39 000 руб.
Зонд скорости воздуха с обогреваемой струной		0...+20 м/с -20...+70 °С 0...100 %ОВ	±(0.03 м/с + 4% от изм. зн.) ±0.5 °С ±(1.8 %ОВ + 0.7% от изм. зн.)	0635 1542	29 000 руб.
Зонд-крыльчатка, D 100 мм		0.10...+15.00 м/с 0...+60 °С	±(0.1 м/с + 1.5% от изм. зн.) ±0.5 °С	0635 9343	39 000 руб.
Зонды для определения уровня комфорта					
Зонд влажности и температуры, D 12 мм		0...100%ОВ -20...+70 °С	±(1.0 %ОВ + 0.7%) 0.0%ОВ ±(1.4 %ОВ + 0.7%) 90...100%ОВ; ±0.5 °С	0636 9743	24 900 руб.
Зонд для оценки качества воздуха в помещении		-20...+70 °С 0...+100%ОВ 0 до 10,000 ppm CO ₂ +700... +1100 гПа	± 0.5 °С ± (1.8 %ОВ + 0.7%зн.) ± (50 ppm CO ₂ + 2% зн.) 0...+5,000 ppm CO ₂ ± (100 ppm CO ₂ + 3% зн.) 5,000...+10,000 ppm CO ₂ ± 3 гПа	0632 1543	54 000 руб.
Зонд для измерения уровней турбулентности		0...+50 °С 0...+5 м/с	±0.5 °С ±(0.03 м/с + 4 от изм.зн.)	0628 0143	36 900 руб.
Сферический зонд, D 150 мм		0...+120 °С	т/л Типа К, Класс 1	0602 0743	29 000 руб.
Люкс-зонд		0...100.000 люкс	Класс С в соотв. с DIN5032-7 f1=6%V (Пямбда) f2=5%кос. от диап.	0635 0543	19 900 руб.
Прочие зонды					
Трубка Пито-Прандтля, 350 мм		0635 2145; 6 900 руб.			
Высокоточный погружной / проникающий зонд Pt100		в продаже с января 2012 года			
Зонды с т/п типа К и трубки Пито		см. www.testo.ru			

Технические данные		
Подключение зондов	2 x т/п типа К; 1 x диф. давление 3 x цифровой зонд	
Прочие соединения	USB-интерфейс для ПК; SD-карта, блок питания, ИК-интерфейс для принтера	
Рабочая температура	0 ... 40 °С	
Питание	Аккумулятор, подключение к сети для долгосрочных измер. и зарядки аккумулятора	
Ресурс батареи	8 часов (изм. прибор без зонда, яркость дисплея 50%)	
Дисплей	Цветной графический дисплей	
Память	прибл. 10.000 протоколов изм.	
Интегрированные измерения	Диапазон измерений	Разрешение
Зонд с т/п типа К	-200 ... +1370 °С	0.1 °С
Дифференциальное давление	-25 ... 25 гПа	0.002 гПа
Абсолютное давление	700 ... 1100 гПа	0.1 гПа

Принадлежности	Описание	№ заказа
<i>Штатив для оценки уровня комфорта на рабочих местах</i>	С держателем для портативного прибора и зондов. Может использоваться в кач. удлинителя для зондов	0554 0743 29 000 руб.
<i>Кабель с разъемным наконечником Testovent 410, воронка для измер. объемного расхода</i>	Подключение цифровых зондов к измерительному прибору	0430 0100 2 900 руб.
<i>Testovent 410, воронка для измер. объемного расхода</i>	D 340 мм / 330 x 330 мм, с чехлом для переноски	0554 0410 15 900 руб.
<i>Testovent 415, воронка для измер. объемного расхода</i>	D 210 мм / 190 x 190 мм, с чехлом для переноски	0554 0415 13 900 руб.
<i>Комплект воронок для измер. на тарельчатых клапанах и вентиляторах</i>	Тарелч. клапаны (D 200), вентиляторы (330 x 330 мм); измер. объемного расхода приточн. и отраб. возд.	0563 4170 9 900 руб.
<i>Солевые растворы Testo</i>	Настройка влажн. 11.3%ОВ и 75.3%ОВ; с адаптером для зонда влажности	0554 0660 15 000 руб.
<i>Соединительный шланг</i>	Силиконовый соед. шланг, 5 м, макс. нагрузка 700 гПа	0554 0440 2 200 руб.
<i>Соединительный шланг (без силикона)</i>	Соед. шланг (без силикона), 5 м, макс. нагрузка 700 гПа	0554 0453 по запросу
<i>Системный кейс: измер. уровня комфорта</i>	Для прибора, зондов и принадлежностей	0516 4801 19 900 руб.
<i>Системный кейс: ОВКВ</i>	Для прибора, зондов и принадлежностей	0516 4800 19 900 руб.
<i>Принтер Testo</i>	ИК-интерф., 1 рулон термобумаги, 4 бат.	0554 0549 9 900 руб.
<i>Запасная термобумага (6 рулонов)</i>	Данные остаются разборчивыми в течение 10 лет	0554 0568 1 300 руб.

Для получения дополнительной информации запросите следующие ценовые каталоги:



Ценовой каталог “Приборы для измерения температуры” 2013



Ценовой каталог “Приборы для измерения влажности” 2013



Ценовой каталог “Анализаторы дымовых газов” 2013



Каталог “Строительная термография с тепловизорами testo” 2013



Ценовой каталог “Приборы для измерения скорости воздуха” 2013



Ценовой каталог “Приборы измерения скорости вращения” 2012

АДС Лаб
 единый поставщик лабораторных решений

тел.: (3952) 707-890 многоканальный;
 8 (3952) 730-890; 737-890
 www.baikallab.ru; e-mail: info@albkr.ru

